昆仑海岸

KL3000系列模块

使用说明书

# KLP-321□□

**现场电源．信号输入隔离处理器（一入二出）**

- 以直流信号为输入的小型插装式构造的隔离处理器
- 对现场变送器配电，并将输入的直流信号经隔离转换成2组输出的标准过程信号
- 输入－输出－电源间全隔离，高精度线性化处理
- 带电源显示灯、输出信号零点和满度调节
- 整机体积小、重量轻、可高密度安装

**安装、使用产品前，请阅读说明书**

## 产品型号规格

| 产品型号 | 输入信号 | 输出信号1 | 输出信号2 |
|---|---|---|---|
| KLP-3211-1 | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA |
| KLP-3211-2 | 4~20mA | 4~20mA | 0~5V |
| KLP-3212-2 | 4~20mA | 0~5V | 0~5V |
| KLP-3213-3 | 4~20mA | 特殊订货 | |

## 主要技术参数或性能指标

●输入参数
电流输入：4~20mADC
内置输入电阻：100Ω
配电电压：18.5~28.5VDC
(可长时间短路)

●输出参数(2组)
电流输出：4~20mADC
允许负载：≤350Ω
电压输出：0~5VDC
允许负载：≥550Ω
特殊指定电流或电压：
0~20mADC/0~10VDC

●基本参数
标准精度：±0.1%
供电电源：24VDC±10% 波纹系数10%P-P以下 约2W
响应时间：≤0.5s以下（0→90%）
零点调整范围：－5~5%（通过零点旋钮调整）
零点调整范围：95~105%（通过满度旋钮调整）
隔离强度：输入-输出-电源-地面间1500VDC/min或1500VAC/min
绝缘电阻：输入-输出-电源-地面间≥100mΩ/500VDC
使用温度范围：－5~＋55℃
使用湿度范围：－0~＋99%RH(无冷凝)
外形尺寸：宽×高×深=25×80×81（mm）
重　量：约150g

## 产品构造

- 产品机壳材质采用浅黑色硬质耐热耐燃性塑脂压模而成。
- 精密电路微电子处理、通道隔离技术、模块化插拔式主机（表芯）设计，支持带电热拔插。
- 密集通风透气孔、不发热设计理念和高效稳定工作效果。

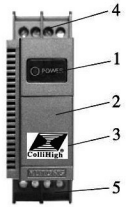


正面

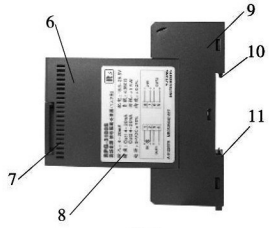


侧面

1. 电源指示灯
2. 仪表盖
3. 产品制造商标识
4. 上接线端
5. 下接线端
6. 主机(模块化表芯)
7. 透气散热孔
8. 产品型号标签
9. 接线端底座
10. 仪表上端安装卡口
11. 安装卡梢

可拔插式主机与底座

## 显示与操作

●显示

POWER 电源状态指示
用于指示本仪表的供电状态。
指示灯亮：表示仪表供电正常或仪表处于正常工作状态中。
指示灯熄灭：表示仪表未供电或出现供电故障。

●操作：

稍用力从左向外打开表盖（见下图），即可见零点调节和满度调节电位器。表盖背面标有电位器所对应的标识符。

a. ZERO 零点调节电位器：
用于调节本仪表的输出信号的零点值。详细使用说明参见本说明书“校验”部分。

b. SPAN 满度调节电位器：
用于调节本仪表的输出信号的满度值。详细使用说明参见本说明书“校验”部分。

从左向外打开表盖

⚠ **操作注意：**

＊禁止强行用力打开表盖
＊仪表在工作状态中应关闭表盖，以防尘粉进入表芯内部



## 安装．外形尺寸．端子接线

●外形尺寸和安装（单位: mm）

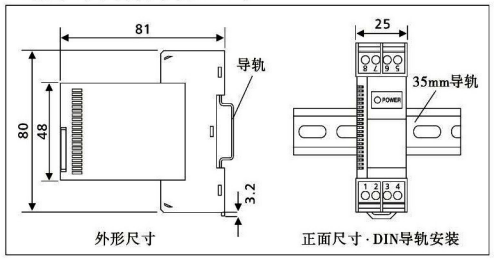


●仪表端子接线

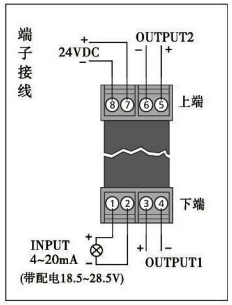


●35mm标准DIN导轨安装

**仪表安装于导轨步骤：**

a. 将仪表安装卡口上端钩住DIN导轨的上边缘；

b. 仪表安装卡口卡住DIN导轨上边缘的同时，以DIN导轨的上边缘为轴心向下按下仪表，让仪表的安装卡梢卡住导轨下边缘即可；

c. 仪表相互间靠紧或锁住接线端子，可密集安装。

## 仪表校验

⚠ **操作注意：**＊本仪表在出厂之前已进行了准确的校验，用户一般情况下不需对该仪表进行校验
＊禁止非专业人员对仪表进行校验操作

当该仪表的输出值的零点和满度出现漂移时，用户需要重新对本仪表进行校验。

**校验步骤：**

●第一步：
a. 按照右图所示将仪表与校验仪器正确连接；
b. 将电阻箱的输出预设为准备校验仪表的零点输入值；
c. 确认连接和设置正确后接通电源；

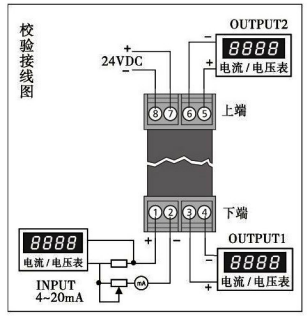


●第二步：
确认电阻箱输出值为校验仪表的零点输入值，如果检测到的零点输出电流（电压）出现漂移，使用合适的工具旋转“ZERO”电位器，使输出值为所对应的零点值；

●第三步：
将电阻箱输出值设定为校验仪表的满度输入值，如果检测到的输出电流（电压）出现漂移，用合适的工具旋转“SPAN”电位器，使输出值为所对应的满度值；

●第四步：
a. 选取零点、任意中间值、满度进行输出值检测；
b. 如果零点和满度仍然有误差，从第2步开始重新校验，直到输出误差最小。

⚠ **操作注意：**
＊保证校验设备接线正确
＊禁止强行用力旋转调节电位器，以免损坏仪表
＊如果多次校验后仍无法满足要求，请与产品销售商联系

## 维护

●本仪表在正常使用的情况下，一般不需要进行维护操作；
●当仪表内出现大量积尘的时候，可以取出表芯，使用空气吹扫工具对表芯进行清洁处理；
●可能出现的故障、原因及处理办法：

| 故障现象 | 可能的原因 | 处理办法 |
|---|---|---|
| 电源指示灯不亮 | 供电故障 | 检查电源及电源接线 |
| | 内部损坏 | 更换仪表表芯 |
| 数据出现异常 | 信号漂移 | 按校验方法进行校检 |
| 无信号输出 | 信号线未连接 | 检查信号线连接 |
| | 仪表损坏 | 更换仪表 |

⚠ **操作注意：**
本仪表是精密电子设备，禁止非专业人士拆卸和维修。



昆仑海岸

KL3000系列模块

使用说明书

北京昆仑海岸传感技术中心
地址:北京海淀区清华园三才堂乙-7号(100084)
电话:010-82671108
传真:010-62533666
网址:http://www.klha.cn
http://www.sensor.com.cn
http://www.automation.com.cn